

10

ГИД ПО РЕМОНТУ

# ТОП 10 ОШИБОК *в ремонте*

*Что ломается, течёт и раздражает уже после ремонта. И как сделать правильно с первого раза*

- 10 ОШИБОК
- КАК ПРАВИЛЬНО
- ЧЕК-ЛИСТ И PDF В КОНЦЕ

01

ВСЯ КВАРТИРА

# ПРИНЯЛИ РЕМОНТ *без схемы проводки*

✕ КАК БЫВАЕТ

Заказчик так радовался концу ремонта, что принял работу сразу и документов не попросил. Через два года стал вешать телевизор, просверлил провод, и **погас свет во всей квартире**

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

При приёмке требуйте **исполнительные чертежи**: схему, где видно, как идут провода. Минимум - сфотографируйте стены до отделки

---

**2 ГОДА** прошло до аварии. Повесить картину или полку захочется обязательно

То же с тёплой стеной в ванной: провода часто не фиксируют, и их легко просверлить под крючки для полотенец

02

ПОЛ


# ТЁПЛЫЙ ПОЛ *с холодной полосой*

✕ КАК БЫВАЕТ

Есть негласное правило: мат не доводят до стен, мебели и стыка с другим покрытием на 15 см. Считается, что пол греет ещё 15 см за своей границей. **На деле он греет всего на 5 см**

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

От стен и мебели отступ **15 см**. От стыка с другим покрытием - только **5 см**. Тогда между покрытиями не будет холодной полосы

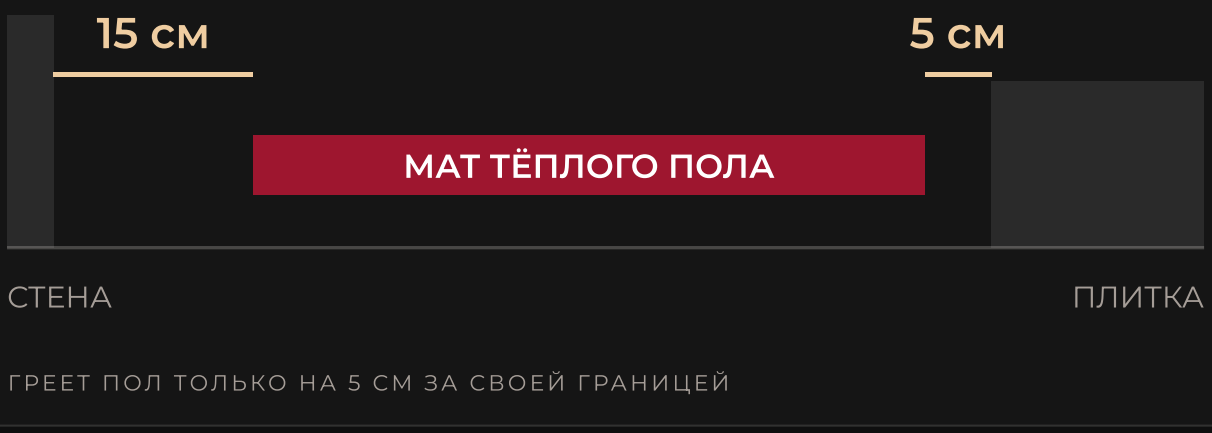


ГРЕЕТ ПОЛ ТОЛЬКО НА 5 СМ ЗА СВОЕЙ ГРАНИЦЕЙ

*03*

ЗАКУПКА

# КУПИЛИ ПЛИТКУ *впритык*

✕ КАК БЫВАЕТ

*«Не хватит - докупим».* Но материал могут снять с производства. А даже тот же бренд, артикул и цвет из другой партии чуть отличается оттенком. **На полу появляется заплатка**

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

Запас на подрезку и непредвиденное берите сразу: **плитка, напольное покрытие, краска**

---

*3* МЕСЯЦА — столько бывает ждать поставку некоторой плитки

04

ИНЖЕНЕРИЯ

# КОНДИЦИОНЕР *вспомнили после ремонта*

✕ КАК БЫВАЕТ

Кондиционер во время ремонта не продумали и ставили уже после. В итоге **дренажный слив вывели на улицу**, а его нужно вести в канализацию. И подключили к электрике так, что **это может привести к несчастному случаю**

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

Кондиционер закладываем в проект **до ремонта**. Слив и подключение прокладывают вместе со всеми трубами и проводами, пока стены открыты

05

ДУШ

# УКЛОН В ДУШЕ *с одной стороны*

✕ КАК БЫВАЕТ


Уклон к трапу делают только с одной стороны, и **после душа на полу стоит вода**. Страдают и герметичность, и гигиена

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

Уклоны - **со всех сторон** к трапу, тогда вода уходит равномерно. Их делают на этапе подиума или плиточным клеем при укладке



✕ ОДНА СТОРОНА

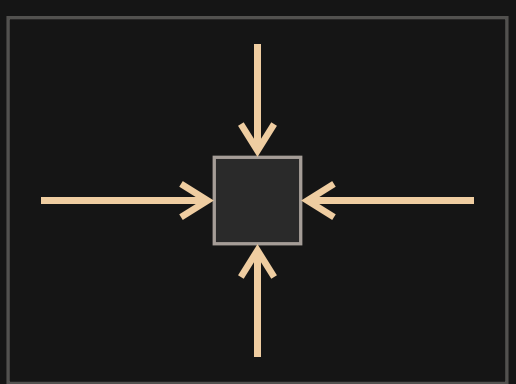

✓ СО ВСЕХ СТОРОН

ВИД СВЕРХУ: КУДА СТЕКАЕТ ВОДА К ТРАПУ

06

СПАЛЬНЯ

# СПАЛЬНЯ *без шумоизоляции*

✕ КАК БЫВАЕТ

Заказчица после ремонта каждую ночь слышала голоса и перестала высыпаться. Это были не призраки, а новые соседи. В современных домах тонкие стены: **слышно даже, какой фильм смотрит сосед**

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

- Шумоизоляцию спальни закладываем обязательно, **особенно если она через стену с соседями**
- В идеале изолируют **стену, пол и потолок**
- В детской она тоже важна

*07*

УБОРКА

# ПЛИНТУС, КОТОРЫЙ *собирает пыль*

✕ КАК БЫВАЕТ

Любой выступающий плинтус собирает пыль, **фигурный - ещё больше**. Модный теневой тоже не спасает: пыль скапливается внутри

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

Если плинтус накладной - **прямой и простой**, без лишних поверхностей. А лучше всего **скрытый**: грязи негде задержаться

*08*

САНУЗЕЛ

# ЗАКРЫЛИ СМЕСИТЕЛЬ *и затопили соседей*

✕ КАК БЫВАЕТ

Друзья уехали в отпуск, и позвонили соседи: *«Вы нас топите»*. Смеситель гигиенического душа закрыли, а кнопку на лейке не нажали. **Давление в шланге вырвало всё, что могло**

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

- Закрыли смеситель - **нажмите кнопку на лейке** и спустите воду из шланга
- При ремонте поставьте **защиту от протечек**: датчики сами перекроют воду

09

ПОЛ

# ГЛЯНЦЕВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ *на полу*

✕ ТРИ МИНУСА

- **Царапается:** со временем пол покрывается паутинкой микроцарапин
- **Очень скользкий:** опасно, если дома дети или пожилые родители
- **Капризный в уборке:** видна даже капля чистой воды, после мытья пол ещё натирать

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

В ванной глянец на полу - худший вариант по безопасности. В душевой - **шероховатая матовая** плитка, в остальной части санузла - **матовая**

*10* ТУАЛЕТ

# ТУАЛЕТ *на глаз*


✕ КАК БЫВАЕТ

Туалет кажется самой простой комнатой, поэтому размеры не считают. **А ошибок он не прощает**: не хватит метра до двери, и колени упрутся

Ширины 80 см хватит человеку любой комплекции. Но плитка с клеем съедает по 1,5 см с каждой стороны

✓ КАК ПРАВИЛЬНО

| | |
|---|---|
| *20* см<br>короб под инсталляцию, в старом доме 25 см | *90* см<br>минимальная ширина |
| *1-1,1* м<br>от короба до двери | *3-4* м<br>до стояков, не дальше |
| *65-70* см<br>высота гигиенического душа от пола, в 15 см от унитаза | |

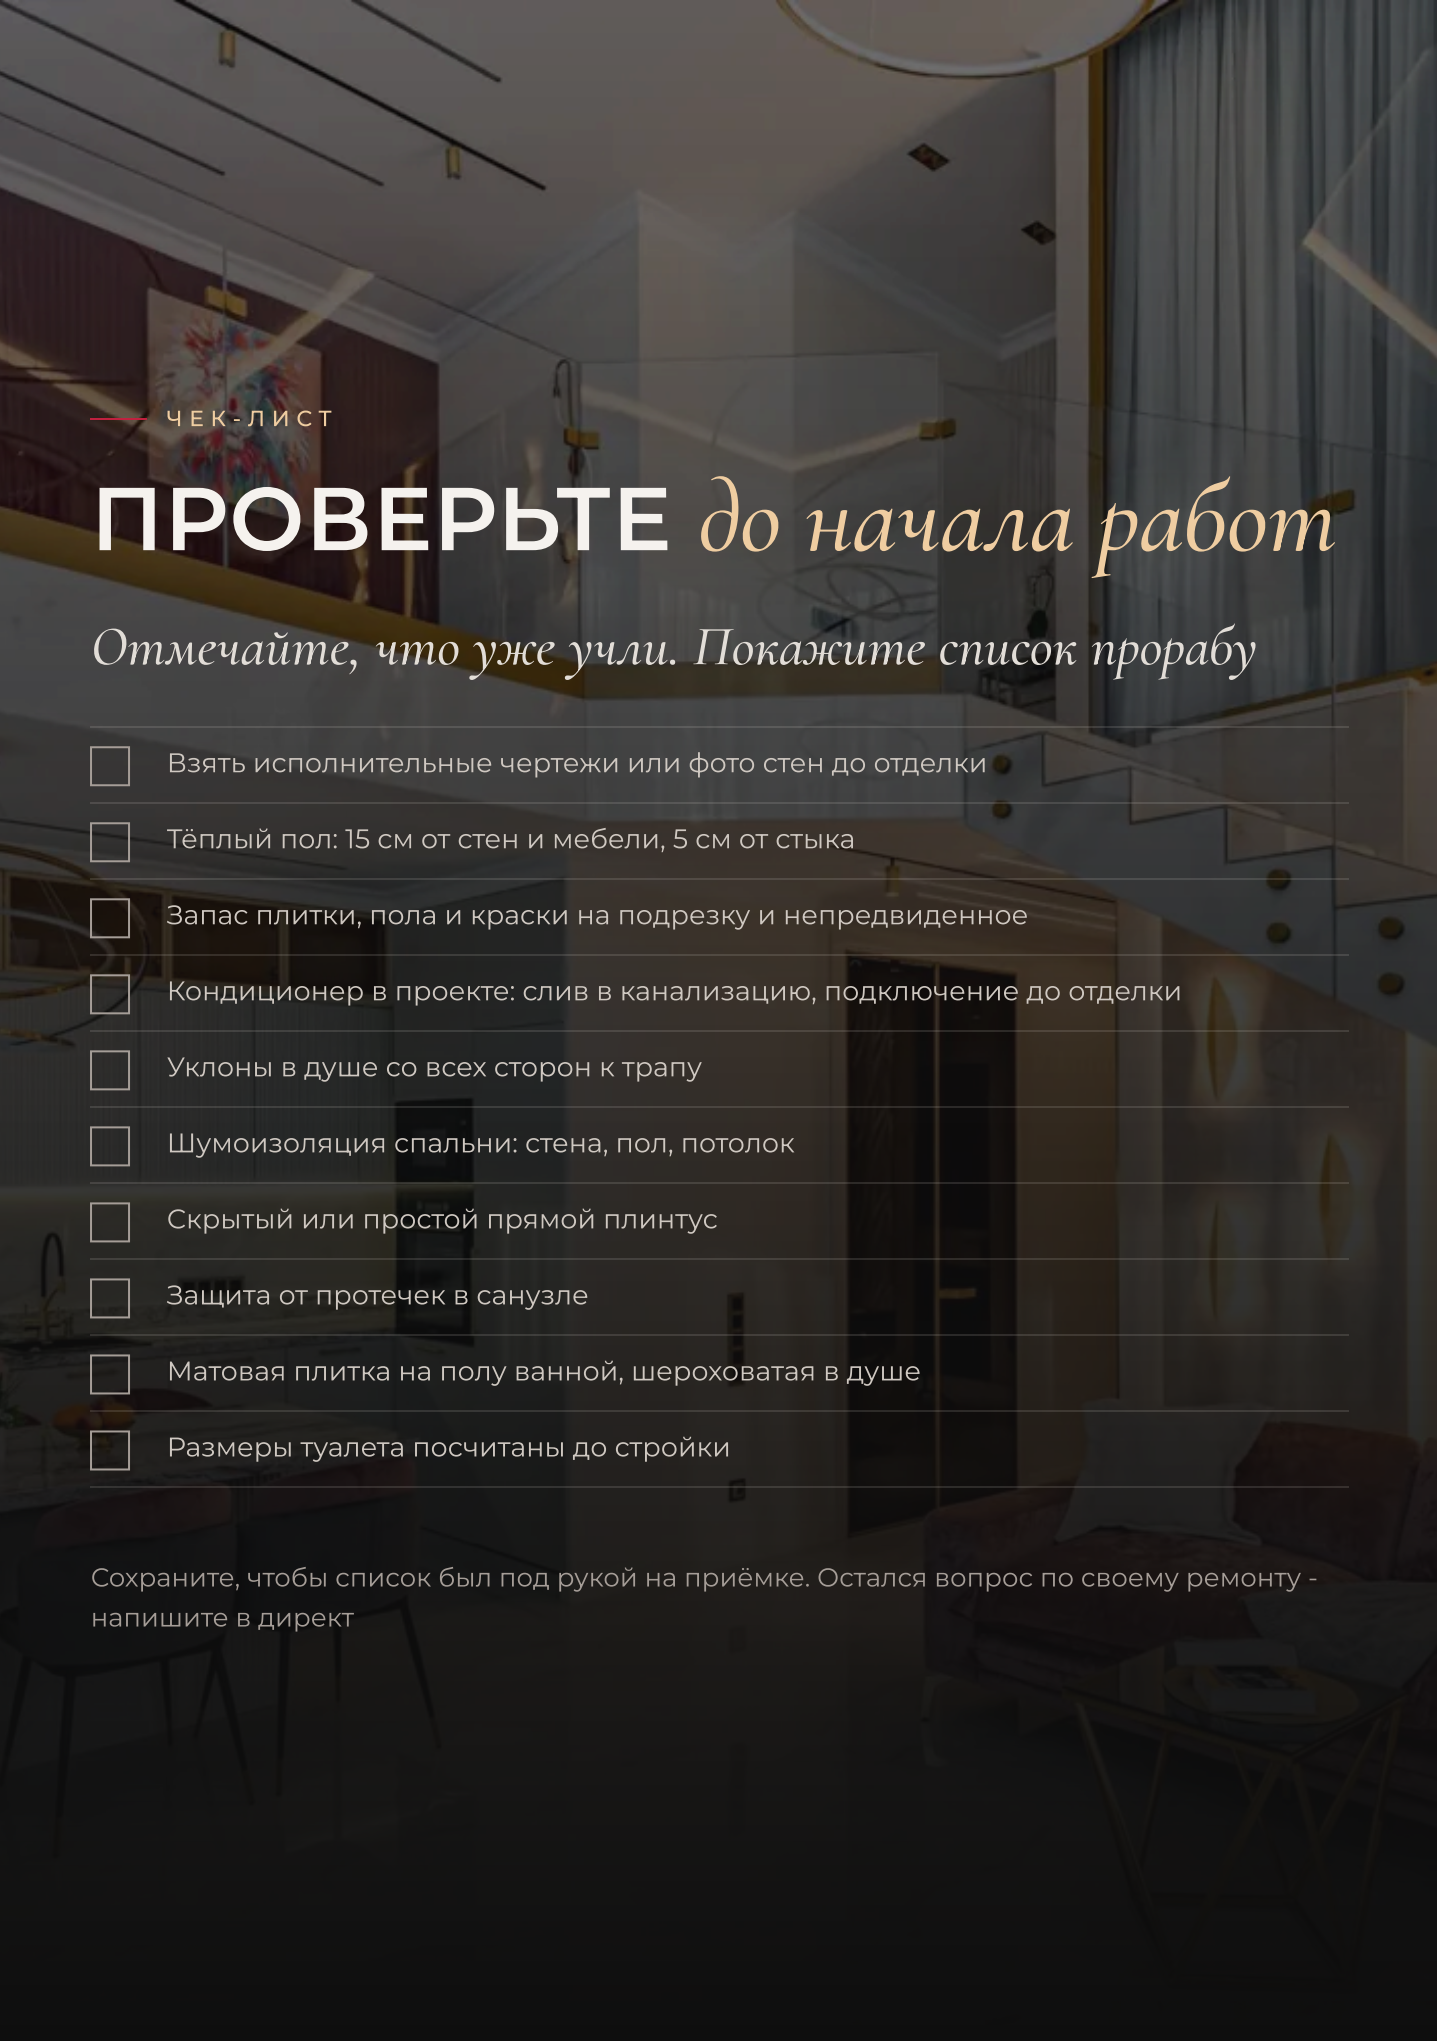

ЧЕК-ЛИСТ

# ПРОВЕРЬТЕ *до начала работ*

*Отмечайте, что уже учли. Покажите список прорабу*

- [ ] Взять исполнительные чертежи или фото стен до отделки
- [ ] Тёплый пол: 15 см от стен и мебели, 5 см от стыка
- [ ] Запас плитки, пола и краски на подрезку и непредвиденное
- [ ] Кондиционер в проекте: слив в канализацию, подключение до отделки
- [ ] Уклоны в душе со всех сторон к трапу
- [ ] Шумоизоляция спальни: стена, пол, потолок
- [ ] Скрытый или простой прямой плинтус
- [ ] Защита от протечек в санузле
- [ ] Матовая плитка на полу ванной, шероховатая в душе
- [ ] Размеры туалета посчитаны до стройки

Сохраните, чтобы список был под рукой на приёмке. Остался вопрос по своему ремонту - напишите в директ

ИНТЕРЬЕРИСТ

# БОЛЬШЕ РАЗБОРОВ КОМНАТ

## *в наших соцсетях*

*Комнаты до и после, разборы ошибок и советы по ремонту и обстановке.*

**TELEGRAM**
t.me/interiorist_ru

**ВКОНТАКТЕ**
vk.ru/interioristru

**INSTAGRAM**
@interioristru

Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

---

Все гайды по ремонту и интерьеру: **interiorist.ru**